



PROCEDURE / INSTRUCTION

10 min

SERTISSAGE *CRIMPING*



Vidéo / Movie





LISTE DES OUTILS ET ACCESSOIRES / LIST OF TOOLS AND ACCESSORIES

Réglet / Ruler



1

Dégaineur / Stripper



2

Matrice hexagonale / Crimping die*



3



4

Pince à sertir / Crimping tool

Ex ref : Klauke HK120U / Mecattraction HC120



5

Ruban adhésif isolant / Insulating tape

Ex ref : 3M sctoch super 33+

* : choisir la taille de la matrice en fonction de la section du câble à sertir /
choose the die size according to the cable section

Sertissage / Crimping - PROCONNECT

PAS À PAS / TUTORIAL

STEP 1 : Dégainer le câble / *Strip the cable*

Mesurer la dimension de dégainage indiquée dans l'ITM / *Measure the dimension of the sleeve to take off (see ITM)*

Couper la gaine extérieure / *Cut the sleeve*



1

2

2


2

PAS À PAS / TUTORIAL

STEP 2



Insérer la matrice dans la pince à sertir / *Insert the crimping die into the crimping tool*

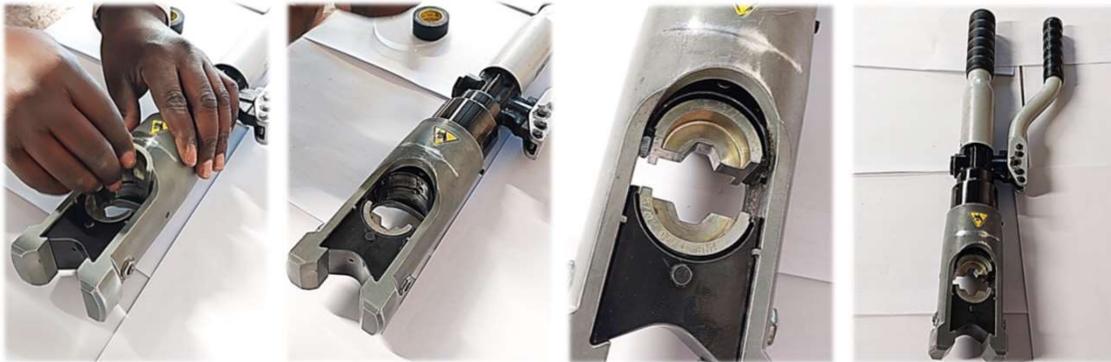

STEP 3



Tourner la molette pour libérer la poignée / *turn the wheel to release the handle* *

** : Peut être différent en fonction du modèle de votre outil / Depending on your tool model*



Sertissage / Crimping - PROCONNECT

PAS À PAS / TUTORIAL

STEP 4

Insérer le câble dans le fût / *Insert the cable into the crimp terminal*




Attention, aucun fil de cuivre ne doit dépasser / *Mind that no copper wire must remain outside the terminal.*

STEP 5

Insérer le fût dans la pince à sertir / *Insert the terminal into the crimping tool*

Effectuer autant de manœuvres de pompage que nécessaires pour sertir, jusqu'au relâchement de la pince / *Insert the terminal into the crimping tool. Pump until clamp release.*

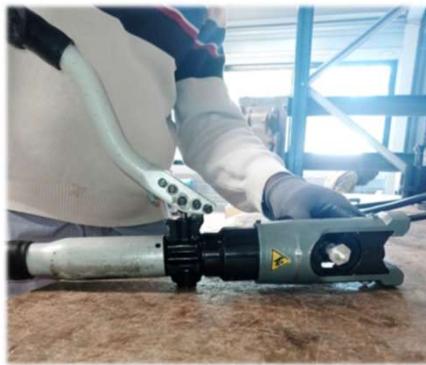

PAS À PAS / TUTORIAL

STEP 6

Protéger la jonction du sertissage avec du ruban adhésif en chevauchant le câble et le fût
Protect the crimp junction with adhesive tape by overlapping the cable and the terminal





PROCEDURE / INSTRUCTION

Votre câble est prêt.

Vous pouvez maintenant suivre les instructions sur l'ITM
fournie avec le produit pour assembler votre prise.

The cable is ready to use.

Please follow ITM instruction supplied with the product to finish the assembly of your connector.

